


# Comignolo ESSECOM ANTI INTEMPERIE: Istruzioni di montaggio


## • Verifiche preliminari

Il comignolo **Essecom Anti Intemperie** può essere montato sia su una canna Esseblock sia su una canna in acciaio o ancora su una canna in muratura o in refrattario, pertanto prima della posa occorre verificare quanto segue:


- Montaggio sopra **ESSEBLOCK**: verificare il corretto posizionamento, nonché la rispondenza del diametro; effettuare il montaggio iniziando dalla figura "A".

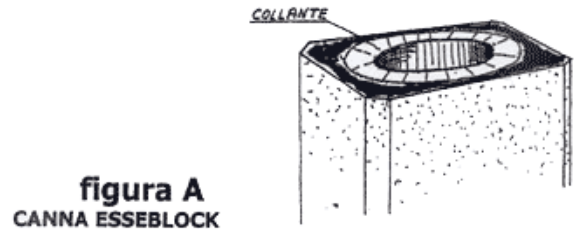

- Montaggio sopra canna in acciaio: verificare che la parte in acciaio del comignolo **ESSECOM**, si innesti nella canna d'acciaio, dopo di che occorre accertare la stabilità della muratura intorno alla canna d'acciaio e quindi proseguire il montaggio iniziando dalla figura "A'".

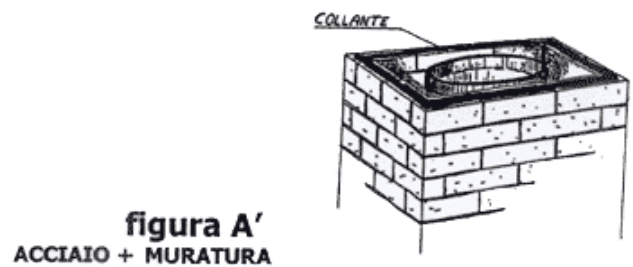


- Montaggio sopra canna in refrattario o muratura: verificare che le dimensioni esterne siano compatibili con il comignolo scelto e che all'interno possa introdursi per almeno 5cm la parte in acciaio del comignolo **ESSECOM**, dopo di che procedere dalla figura "A''".

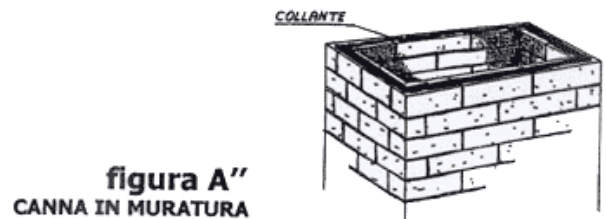

## • Montaggio

- Verificata la compatibilità del comignolo con la canna fumaria, occorre preparare un impasto con cemento e sabbia fine o con del collante per piastrelle; successivamente spalmare uniformemente l'impasto sulla parte superiore della canna fumaria (figura A-A'-A''), quindi posizionare la base del comignolo (figura B) centrandola con la canna fumaria, verificare che la parte in acciaio del comignolo si innesti con la sottostante, mettere del silicone (possibilmente ad alta temperatura-rosso-) nella parte finale della canna fumaria in acciaio (casi A-A') e posizionare la parte (pezzo n°1) del comignolo in acciaio. Siliconare fra l'acciaio e la base in cemento con silicone specifico per muratura con molta cura, per evitare infiltrazioni d'acqua all'interno della canna fumaria.
- Spalmare di seguito l'impasto sulla parte inferiore del piede dell'**ESSECOM**, posizionandolo e centrandolo rispetto alla base (figura C).

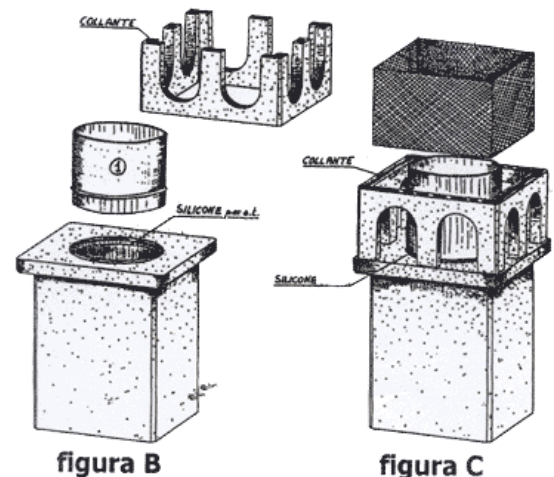

- Porre l'impasto sopra la parte superiore del piede del comignolo ed infine disporre il corpo del comignolo sempre centrandolo con il piede dello stesso (figure D-E).
- A questo punto è possibile mettere l'eventuale protezione antivolatile inferiore (rete o cosa simile non in dotazione) posizionandola nel piede del comignolo.

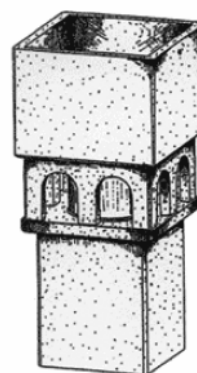


Figura D

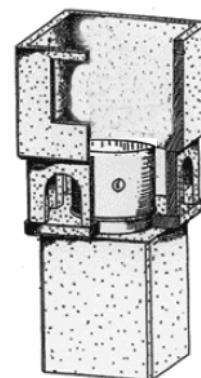


Figura E

- Porre il sottocappello con i tacchetti rivolti verso l'alto (figura F).
- Alloggiare negli appositi fori sia del corpo, che del cappello le due viti in dotazione (figura G)
- E' possibile ora installare l'eventuale protezione antivolatile superiore, disponendola nell'apposito incavo ad anello ricavato nel sottocappello (figura F).
- Si fissa poi il cappello del comignolo, facendo combaciare le viti fissate in precedenza con gli appositi fori, bloccandolo con le due viti in dotazione, seguendo la figura G e il particolare.



figura F


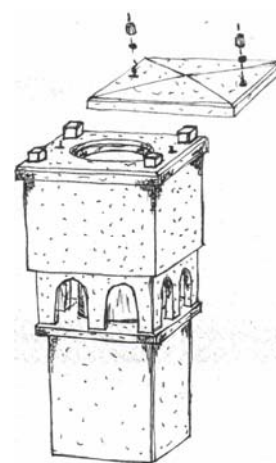


figura G

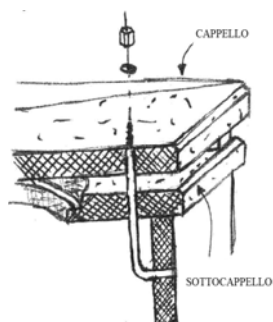

particolare figura G

**N.B. Una volta terminato il montaggio, è opportuno rifinire esternamente il comignolo con intonaco e/o prodotti idrorepellenti o con rivestimento a mattoni.**

Per comignoli a servizio di caldaie a legna, caminetti o stufe, per la possibilità di intasamento con la fuliggine, occorre prevedere un'opportuna pulizia periodica.

Per le successive manutenzioni occorre semplicemente svitare le due viti di fissaggio del cappello togliere lo stesso; si hanno quindi libere la parte interna del comignolo e la canna fumaria per gli opportuni interventi.

**S.C.M. s.r.l.**

Viale Firenze, 4

Campello sul Clitunno (PG)

Tel 0743.521573

Fax 0743.521570

[www.ilfocolare.com](http://www.ilfocolare.com)

[www.esseblock.com](http://www.esseblock.com)

